AUDIOLINE

Babyphon

mit digitaler, rauschfreier Funkübertragung

Baby Monitor

with digital, noiseless Radio Communication





Bedienungsanleitung Operating Instructions

D

GE

AUDIOLINE

Baby Care 4

Bedienungsanleitung____3

Operating Instructions__13

Inhaltsverzeichnis 4

1	Allgemeine Hinweise	4
	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	Sicherheitshinweise	4
	Entsorgung	4
2	Bedienelemente	5
	Sender (Babygerät)	5
	Empfänger (Elterngerät)	5
	Ladeschale	5
3	Inbetriebnahme	6
	Sicherheitshinweise	6
	Verpackungsinhalt prüfen	6
	Elterngerät	6
	Babygerät	6
	, ,	_
4	Bedienung	7
	Babyphon ein-/ausschalten	7
	Lautstärke	7
	Akkuladeanzeige/Akku-Leerwarnung	7
	Babyalarm	7
	Funkruf zwischen Baby- und Elterngerät (Paging)	7
	Nachtlicht	8
5	Fehlerbeseitigung	9
6	Technische Daten	10
	Reinigung und Pflege	10
	Konformitätserklärung	10
7	0	11
1	Garantie	11

- Allgemeine Hinweise -

1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie niemals die Geräte und führen Sie keine Reparaturen durch. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler. Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Babyphon dient zur Raumüberwachung. Der Sender (Babygerät) überträgt Stimmen und andere Geräusche vom Baby zum Empfänger (Elterngerät). Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Verwendung dieser Geräte ersetzt nicht die persönliche Anwesenheit und das Aufpassen auf Ihr Kind. Schadensersatzansprüche, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, sind ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

Das Babyphon wurde entwickelt, um Ihnen zusätzliche Sicherheit zu bieten, wenn Sie einmal nicht im selben Zimmer wie Ihr Baby sein können. Es ist KEIN Ersatz für das Aufpassen durch Erwachsene. Während der Benutzung muss sich ein Elternteil immer in Reichweite des Babyphons aufhalten. Ihr Babyphon ist weder ein medizinisches Gerät noch kann es den "plötzlichen Kindstod" verhindern. Verlassen Sie sich in Bezug auf das Wohlbefinden Ihres Kindes nicht auf dieses Gerät. Überprüfen Sie regelmäßig persönlich, ob es Ihrem Kind gut geht.

- Legen Sie niemals etwas über Ihr Babyphon bzw. decken Sie es niemals ab.
- Legen Sie das Eltern- oder Babygerät niemals in Wassernähe oder in einer feuchten Umgebung ab.
- Achten Sie bei Auslandsreisen darauf, dass die am Netzteil angegebene Spannung mit der Spannung vor Ort übereinstimmt.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den Hausmüll. Beachten Sie die Entsorgungsmöglichkeiten Ihrer Kommunalbehörden.
- Verwenden Sie in Ihrem Elterngerät niemals Einwegbatterien. Verwenden Sie nur die empfohlenen Akkus - 2 x AAA 1.2 V 800 mAH NiMH.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, andernfalls riskieren Sie die Beschädigung Ihres Babyphons.
- Ziehen Sie das Netzteil und entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn Sie das Babyphon nicht benutzen.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit Reinigungspolitur. Ziehen Sie das Netzteil, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Während der Benutzung können die Netzteile warm werden.
- Setzen Sie Ihr Eltern- oder Babygerät keinem direkten Sonnenlicht aus.

Die Ladekapazität der wiederaufladbaren Akkus im Elterngerät lässt mit der Zeit nach, so dass diese unter Umständen ersetzt werden müssen. Neue Akkus können über unsere Hotline bezogen werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und**



Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Akkus/Batterien entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.





Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Bedienelemente

Sender (Babygerät)

1 Nachtlicht-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Nachtlicht einzuschalten. Das Licht scheint leicht durch die Vorderleiste. Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht zu dimmen, bis es ausgeschaltet ist.

2 Einschalt-Taste Ein/Aus

Drücken Sie diese Taste kurz, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

3 Funkruf-Taste

Halten Sie die Taste gedrückt. Das Elterngerät gibt einen Alarmton. Mit dieser Funktion können Sie Hilfe rufen oder ein verlegtes Elterngerät wiederfinden.

4 Betriebsanzeige

Das rote Licht leuchtet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist. Wenn die Batterien im Batteriebetrieb schwächer werden, blinkt die Leuchte langsam.

5 Mikrofon

Empfänger (Elterngerät)

6 Akkufachdeckel

Wiederaufladbare Akkus.

7 Gürtelclip

8 Lautstärke-Tasten

Stellen Sie die Lautstärke ein, in der Sie die Geräusche aus dem Babyzimmer hören möchten.

9 Einschalt-Taste Ein/Aus

Drücken Sie diese Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

10 Betriebsanzeige

Zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Wenn die Betriebsanzeige blinkt, müssen die Akkus geladen werden.

11 Geräuschsensorleuchten


12 Verbindungsleuchte


Grünes Licht EIN bedeutet, dass das Gerät mit dem Babygerät "verbunden" ist. Wenn diese Leuchte blinkt, besteht keine Verbindung zum Babygerät.


Ladeschale

13 Ladeleuchte

Wenn das Elterngerät in die Ladeschale gelegt wird, leuchtet die rote Ladeleuchte, um den Ladevorgang anzuzeigen. Die Leuchte bleibt eingeschaltet, um anzuzeigen, dass ein optimaler Ladevorgang eingehalten wird.

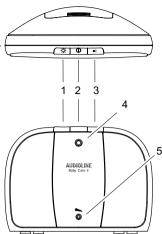

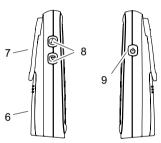

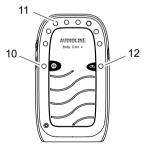





3 Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die "Allgemeinen Hinweise" am Anfang dieser Bedienungsanleitung.


Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

1 Elterngerät (Empfänger)	1 Ladeschale mit Netzteil 2 wiederaufladbare Akkus Typ AAA, 800 mAh
1 Babygerät (Sender)	1 Netzteil mit Netzschnur

Elterngerät

- Entfernen Sie den Gürtelclip, indem Sie den Clip (14) oben anheben und nach unten schieben.
- Entfernen Sie anschließend den Akkufachdeckel (15) an der Rückseite des Elterngeräts, indem Sie auf den Deckel drücken und ihn nach unten schieben. Legen Sie die wiederaufladbaren Akkus entsprechend der Markierungen im Gerät ein und schließen Sie den Deckel wieder.



- 3. Legen Sie das Elterngerät in die Ladeschale.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
 Die rote Ladeleuchte an der Ladeschale leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Elterngerät geladen wird (die Leuchte bleibt eingeschaltet, um anzuzeigen, dass optimal geladen wird).
 - **P**

Vor der ersten Benutzung oder nach einer langen Nutzungspause muss das Elterngerät 13 Stunden geladen werden. Während dieser Zeit wird das Elterngerät in der Ladeschale betrieben, wenn es eingeschaltet ist. Ohne Akkus ist ein Betrieb von der Ladestation nicht möglich.

Babygerät

- Bei einem Stromausfall kann Ihr Babyphon auf Batterieversorgung umschalten. Aus diesem Grund wird das Einlegen von Batterien in das Babygerät empfohlen.
- 2. Entfernen Sie den Batteriedeckel an der Rückseite des Babygeräts, indem Sie auf den Deckel drücken und ihn nach unten schieben. Legen Sie 3 Alkaline-Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der Markierung im Gerät ein und schließen Sie den Deckel wieder. Verwenden Sie keine Akkus im Babygerät.
- Stecken Sie das Stromkabel in den Eingang an der Seite des Babygeräts und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
- Halten Sie die "Einschalt-Taste" gedrückt, bis die rote "Betriebsanzeige" an der Vorderseite des Babygeräts aufleuchtet.
 - Das Babygerät sollte in ca. 1 bis 1,5 m Entfernung vom Kinderbett auf einer geraden Oberfläche aufgestellt werden. Stellen Sie das Babygerät niemals in das Kinderbett, Bett oder in den Laufstall. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, die Kabel und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Babys und anderen Kleinkindern befindet. Stellen Sie die Geräte niemals auf antike oder polierte Oberflächen.

4 Bedienung

Sobald Sie Ihr Babyphon eingeschaltet haben, können Sie die Geräusche aus dem Babyzimmer über das Elterngerät hören. Außerdem können Sie die Geräusche "sehen", da die grünen und roten Sensorleuchten oben am Elterngerät mit dem Geräuschpegel aufleuchten und erlöschen.



Wenn die Verbindung zwischen Eltern- und Babygerät zu irgendeinem Zeitpunkt ausfällt, blinkt die grüne Verbindungsleuchte am Elterngerät langsam, es ertönt ein Warnton, der auf die fehlende Verbindung hinweist und die grünen und roten Sensorleuchten reagieren nicht mehr auf Geräusche. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel "Fehlerbeseitigung", um die Verbindung wiederherzustellen.

Babyphon ein-/ausschalten

Nachdem Sie Ihr Babyphon angeschlossen haben, müssen Sie beide Geräte, das Eltern- und das Babygerät einschalten. Dazu betätigen Sie die "Einschalt-Taste" des jeweiligen Geräts kurz. Zum Ausschalten halten Sie die "Einschalt-Tasten" gedrückt.

Lautstärke

Mit den "Nach-oben-Tasten" und "Nach-unten-Tasten" an der Seite des Elterngeräts können Sie die Lautstärke einstellen, mit der Sie Ihr Baby hören. Die 5 grünen Geräuschsensorleuchten dienen als Levelanzeige.

Akkuladeanzeige/Akku-Leerwarnung

Das Elterngerät funktioniert außerhalb der Ladeschale bis zu 10 Stunden. Dies hängt jedoch davon ab, wie stark die Akkus geladen sind. Wenn die Akkus nur gering geladen sind, beginnt die Betriebsanzeige am Elterngerät zu blinken und Sie sollten das Gerät zurück in die Ladeschale legen, um die Akkus zu laden. Auch in der Ladeschale können Sie Ihr Elterngerät weiter benutzen.

Wenn Sie das Elterngerät einschalten, zeigen die Geräuschsensorleuchten den aktuellen Ladezustand der Akkus an:

8 Geräuschsensorleuchten = vollständig geladen

6 Geräuschsensorleuchten = halb geladen

4 Geräuschsensorleuchten = Akkus entladen sich

2 Geräuschsensorleuchten (Signalton) = Akkus müssen geladen werden

Ein Akku-Leerwarnungs-Signalton wird ausgegeben, wenn die Akkus geladen werden müssen und die rote Betriebsanzeige blinkt. Wenn dieser Fall Eintritt, müssen Sie das Elterngerät in die Ladestation zurückstellen. Der Betrieb ist auch während des Ladens gewährleistet.

Babyalarm

Wenn die Lautstärke Ihres Elterngeräts ganz nach unten gestellt ist, weil Sie nur die Leuchten zur Überwachung benutzen möchten und der Geräuschpegel im Babyzimmer so laut ist, dass am Elterngerät die roten Geräuschsensorleuchten aufleuchten, dann wird vom Babygerät zusätzlich ein Warnton (Babyalarm) ausgesendet.

Um den Warnton und die Babyalarm-Funktion auszuschalten, müssen Sie nur die Lautstärke am Elterngerät wieder nach oben stellen.

Funkruf zwischen Baby- und Elterngerät (Paging)

Diese Funktion ist nützlich, wenn sich ein Elternteil im Babyzimmer befindet und Kontakt mit dem anderen Elternteil aufnehmen möchte. Außerdem hilft diese Funktion dabei, ein verlegtes Elterngerät zu finden.

Am Babygerät

Drücken und halten Sie die "Funkruf-Taste". Das Elterngerät sendet einen Ton. Um den Ton auszuschalten, halten Sie eine beliebige Taste am Elterngerät gedrückt oder betätigen Sie die "Funkruf-Taste" am Babygerät ein zweites Mal.



- Bedienung -

Nachtlicht

Das Babygerät hat ein Nachtlicht, das durch einmaliges Berühren ein weiches, gleichmäßiges Licht ausstrahlt, das Ihrem Baby Sicherheit vermittelt und Ihnen ermöglicht, Ihr Baby in einem dunklen Raum zu sehen.

Am Babygerät

Drücken Sie die "**Nachtlicht-Taste**" oben am Gerät. Ein weiches Licht wird langsam eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der Taste erlischt das Licht langsam.

5 Fehlerbeseitigung

Bei technischen Problemen steht Ihnen unsere Hotline unter der Rufnummer 0180 5 00 13 88 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung 14 ct/Min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk) zur Verfügung.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fehler	Ursachen
Die rote "Betriebs- anzeige" leuchtet nicht auf, wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken.	- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung besteht und ob alle Verbindungen fest sind und ob beide Geräte mit der "Einschalttaste" eingeschaltet sind.
Die grüne "Verbindungsleuch te" am Elterngerät blinkt und Sie können keine Geräusche aus dem Babyzimmer hören.	 1. Sie befinden sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Gehen Sie näher an das Babygerät und warten Sie 5 Sekunden, damit sich die "Verbindung" aufbauen kann. 2. Unter Umständen müssen Sie die "Verbindung" zwischen den beiden Geräten durch Aus- und erneutes Einschalten wieder herstellen. Die rote Betriebsanzeige und die grüne Verbindungsleuchte (kann einige Sekunden dauern) sollten leuchten. Die roten und grünen Geräuschsensorleuchten leuchten ebenfalls kurz auf, um den Ladezustand zu signalisieren.
Sie können Ihr Baby im Elterngerät nicht hören, aber die "Verbindungsleuch te" leuchtet immer noch durchgehend.	- Prüfen Sie, ob die Lautstärke am Elterngerät eingeschaltet ist.
Am Elterngerät blinkt die rote "Betriebsanzeige".	- Ihre Akkus sind fast leer. Legen Sie das Elterngerät in die Ladeschale, um es zu laden.
Ihr Babyphon gibt einen hohen Piepton aus.	 Dies kann passieren, wenn sich Eltern- und Babygerät zu nah beieinander befinden. Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Geräten.

- Technische Daten -

6 Technische Daten

Merkmal	Wert
Betriebsfrequenz	1,8 GHz
Reichweite	Unter optimalen Bedingungen bis zu 300 m. Innerhalb von Gebäuden reduziert sich die Reichweite (bis zu 50 m) aufgrund von Wänden, Türen usw.
Netzteil, Babygerät (Sender)	Input: 230 V _{AC} , 25 mA Output: 6 V _{DC} , 200 mA, Innen = +
Nicht aufladbare Batterien, Babygerät (nicht im Lieferumfang enthalten)	Typ AA, 1,5 V Alkaline
Sendeleistung	Durchschnitt: 10 mW Maximum: 250 mW
Netzteil mit Ladeschale für Elterngerät (direkt verdrahtet)	Input: 230 V _{AC} , 25 mA Output: 6 V _{DC} , 200 mA
Wiederaufladbare Akkus für Elterngerät (Empfänger)	Typ AAA 1,2 V 800 mAh NiMH
Betriebszeit mit aufgeladenen Akkus	Ca. 10 Stunden
Zulässige Umgebungstemperatur	10 °C bis 30 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 75 %

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Geräte mit einem trockenen, weichen, flusenfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit oben genannter Richtlinie wird durch das CE-Symbol auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

7 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

U

- Contents -

1	General Information	14
	Safety notes	14
	Disposal	14
2	Sender (baby unit)	15 15 15
	Charger Pod	15
3	Starting Up Safety notes Checking the package contents At the Parent Unit At the Baby Unit	16 16 16 16
	•	
4	Operation Switching your Baby Monitor On or Off Volume	17 17
	Battery Level Indicator/Battery Low Warning	17
	Baby Alert	17
	Parent to Parent Paging	17
	Night Light	17
5		18
6	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19
O		
	Cleaning and upkeep	19 19
7		20

- General Information -

1 General Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Under no circumstances open the equipment or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

We reserve the right to make technical and appearance modifications to the product during the course of product improvement.

Intended use

The Baby Monitor serves to monitor rooms. The sender (baby unit) transmits vocal sounds and other noises from the baby to the receiver (parent unit). Any other use is considered unintended use. Use of the equipment is no substitute for personal attention and supervision of a child. Rights to claims for liability beyond the scope of legal regulations are excluded.

Safety notes

The Baby Monitor has been designed to provide added reassurance for those times when you cannot be in the same room as your baby. It is NOT a substitute for adult supervision. A parent must always stay within range of the monitor during use. Your Baby Monitor is not a medical device, nor a device to prevent cases of Sudden Infant Death Syndrome or 'cot death', and you should not rely on it for your baby's wellbeing. It is important that you regularly check on your baby personally

- Never place anything over your Baby Monitor or cover it in any way.
- Do not place your Parent or Baby Unit near water or in a damp environment.
- If travelling abroad, make sure that the voltage shown on the mains power adaptor corresponds to the local mains power supply.
- Never dispose of batteries in the household rubbish. Check with you local authority for correct disposal options.
- Never use non-rechargeable batteries in your Parent Unit. Use only the recommended type
 2 x AAA 1.2 V 800 mAH NiMH.
- Use only the mains adaptor supplied or you may risk damaging your Baby Monitor.
- When your Baby Monitor is not in use, it is recommended that you disconnect it from the mains supply and remove the batteries.
- Do not spray it with cleaning polish. Disconnect it from the mains power before cleaning.
- The adaptors may become warm during use, please take care when handling.
- Do not place your Parent or Baby Unit in direct sunlight.

The charge capacity of the re-chargeable batteries in the Parent Unit will reduce with time and will eventually need to be replaced. New re-chargeable batteries are obtainable from our Helpline.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container.



Batteries/Rechargeable batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



2 Operating Elements

Sender (baby unit)

1 Night Light Key

Press to turn On the Night Light. Light will glow softly through the front panel. Press again to fade the Light to Off.

2 Power On/Off

Press to turn the Unit ON.
Press and hold to turn the Unit OFF.


3 Page Key

Press and hold. Parent unit makes an audible alert. Useful to call for assistance or to locate a missing Parent Unit.

4 Control lamp

Red light glows when the power is On. If operating from the batteries, a slow flashing light indicates batteries are low.

5 Microphone

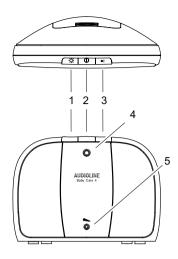

Receiver (parent unit)

6 Battery Cover Rechargeable batteries.

7 Belt Clip

8 Volume Keys Up/Down

Adjust the Volume at which you hear the sounds in your babys room.

9 Power Kev

Press and release to switch ON. Press and hold to turn it OFF.

10 Power Light

A red light means that the power is ON. Flashing light means rechargeable batteries need recharging.

11 Noise level indicators


12 Link Light


Green light ON means 'Linked' to Baby Unit. Flashing light means 'Link' is lost.

Charger Pod

13 Charging Light

When Parent unit is placed in the Charger Pod the red charger light comes ON to indicate the batteries are charging. Light will remain ON to ensure optimum charge is maintained.

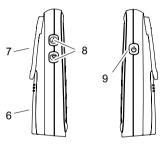

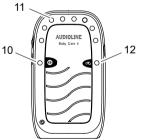



GR

3 Starting Up

Safety notes

It is essential to read the "General Information" at the beginning of this manual before starting up.


Checking the package contents

The package contains:

1 Parent unit (receiver)	1 mains adapter with charger pod 2 NiMH rechargeable batteries Type AAA, 800 mAh
1 Baby unit (sender)	1 mains adapter with power cord

At the Parent Unit

- Remove the Belt Clip by lifting the clip (14) at the top and sliding it downwards.
- 2. Then remove the battery cover (15) on the back of the Parent Unit by applying pressure and sliding it down. Insert the rechargeable batteries as marked on the unit and close the cover again.



- 3. Place the Parent Unit into the Charger Pod.
- 4. Plug the mains adaptor into a mains power socket. The red charger light on the charger pod will illuminate indicating that the Parent Unit is charging (the light will remain on to ensure optimum charge is maintained).
 - Before first use, or if it has been out of use for a long time, the Parent Unit will need to be charged for 13 hours. During this time, the Parent Unit will operate from the Charger pod when switched on. Note that the Parent Unit cannot be used without batteries, even if it is placed in the charger.

At the Baby Unit

- In event of a power failure, your Baby Monitor can switch to battery power. It is therefore recommended that you insert non-rechargeable batteries in the Baby Unit.
- Remove the battery cover on the back of the Baby Unit by applying pressure and sliding it down. Insert 3 alkaline batteries of the type AA (not provided) as marked on the unit and close the cover again. Do not use rechargeable batteries in the Baby Unit.
- 3. Plug the power cord into the power input at the side of the Baby Unit and plug the adaptor plug into a mains power socket.
- Press and hold the "Power Key" until the red Power light on the front of the Baby Unit illuminates.



The Baby Unit should be placed about 1 m to 1.5 m away from the baby's cot on a flat surface. Never place the Baby Unit inside the cot, bed or playpen. Make sure the unit, cords and mains adaptor are out of reach of the baby and other young children. Never place either Unit on antique or polished surfaces.

4 Operation

Once you have set up your Baby Monitor, you will be able to hear the sounds in your baby's room through the Parent Unit. You should also be able to "see" those sounds as the green and red sensor lights around the top of the Parent Unit rise and fall with the sound levels.



If the connection between the Parent and Baby Units is broken at any time the green Link light on the Parent Unit will flash slowly, the parent unit will beep to alter you that the link has been lost and the green and red sensor lights will cease to react to any sounds. To re-establish the Link, move closer to the baby unit or follow the directions in chapter "Troubleshooting".

Switching your Baby Monitor On or Off

Once connected to the power supply, your Baby unit and Parent Unit must both be switched on to operate. To switch on, press and release the "Power Key" on each Unit. To switch off, press and hold the "Power Key".

Volume

You can adjust the volume at which you hear your baby by using the "**Up**" and "**Down**" keys on the side of the Parent Unit. Whilst you are adjusting the volume, the 5 green sound sensor lights act as an indicator of the volume level.

Battery Level Indicator/Battery Low Warning

The Parent Unit will work up to 10 hours out of the Charger Pod, but this depends on the level of charge in the batteries. If the charge is low, the red Power light on the Parent Unit will begin to flash and you should return it to the Charger Pod to recharge the batteries. You can still use your Parent Unit from the Charger Pod.

When you first switch on your Parent Unit, the green and red sensor lights will briefly indicate the current charge level of the batteries in the following way:

8 lights illuminated = fully charged 6 lights illuminated = half charged 4 lights illuminated = battery is running low 2 lights (alarm beep sounds) = batteries need re-charging

A battery low warning beep will sound if the charge is low, or becomes low during use and the red power light on the Parent Unit will begin to flash. If this occurs you should return the Parent Unit to the Charge Pod to re-charge the batteries. You can still use your Parent Unit from the Charge Pod whilst the batteries are charging.

Baby Alert

If the volume of your Parent Unit is turned all the way down and you are just using the lights to monitor the noise levels in your baby's room, you will hear a warning beep on the Parent Unit should the noise levels in your baby's room increase to the point that the red sound sensor lights are showing. To stop the alert tone and turn off the Baby Alert feature, just turn the volume back up at the Parent Unit.

Parent to Parent Paging

Useful if one parent is in the baby's room and needs contact the other. Also helps to find a mislaid Parent Unit.

At the Baby Unit

Press and hold the "Page key". The Parent Unit will emit a paging tone. To cancel the tone either press and hold any key on the Parent Unit, or press the "Page key" on the Baby Unit a second time.

Night Light

The Baby Unit has a one touch night light which emits a soft starry glow, providing comfort and re-assurance for your baby and allowing you to see them in a darkened room.

At the Baby Unit

Press the "Night Light Key" on the top of the unit. A soft light will turn on gently. Press again and the light will fade away.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388, cost via German landline at time of going to print: 14 ct/min., different costs possible via mobile telephone systems

5 Troubleshooting

In the case of technical problems, contact our Hotline, tel. 0180 5 00 13 88 (Cost via German landline at time of going to print: 14 ct/min., different costs possible via mobile telephone systems). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Faults	Causes
The red 'Power' lights do not come on when you plug in.	- Check that you have turned the power on from the mains and that the connections are firm and that you have pressed and released the "Power Key" on both the Parent and Baby Units.
The green 'Link' light on the Parent Unit is flashing and you cannot hear the sounds from your baby's room.	 1. You may have moved out of range -move closer to the Baby Unit and wait 5 seconds for the Link to establish. 2. You may need to re-establish the Link between the two units. Turn both units off by pressing and holding the "Power Keys" and then back on again by pressing and releasing the "Power Keys". The red power lights and green Link light should come on (this may take a few seconds). The red and green sound sensor lights will briefly illuminate to indicate the charge state of the rechargeable batteries in the parent unit.
Can't hear your baby on the Parent Unit but the 'Link' light is still glowing steadily.	- Check that the volume is turned up on the Parent Unit.
The Red 'Power' light is flashing on the Parent Unit.	- Your re-chargeable batteries are running low. Return the Parent Unit to the Charger Pod to recharge them.
Your Baby Monitor is emitting an high pitched ear-piercing noise.	- This may happen if your Parent and Baby Units are too close together. Move them further apart.

6 Technical Data

Feature	Value
Operating Frequency	1.8 GHz
Range	Up to 300 m under optimum conditions. The range is reduced in buildings (up to 50 m) as a result of walls, doors etc.
Power supply, baby unit (sender)	Input: 230 V _{AC} , 25 mA Output: 6 V _{DC} , 200 mA, Center is +
Non rechargeable batteries, baby unit (not included in the package contents)	Type: AA, 1.5 V Alkaline
Transmitting power	Average: 10 mW Maximum: 250 mW
Power supply, parent unit (receiver) (hard wired)	Input: 230 V _{AC} , 25 mA Output: 6 V _{DC} , 200 mA
Re-chargeable batteries	Type: AAA, 1.2 V, 800 mAh NiMH
Operating time with charged battery	Approx. 10 hours
Permissible ambient temperature	10 °C to 30 °C
Permissible relative humidity	20 % to 75 %

Cleaning and upkeep

Clean the equipment with a dry, soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents or solvents.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.



To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

7 Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. Carefully selected materials and highly developed technology ensure perfect functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the AUDIOLINE device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE: Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min, ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de